

Lujo y
comodidad

Ascensores residenciales
creados por

 **savaria.**



Eleva tu hogar

La marca importa.

Savaria es un líder en la industria de accesibilidad tanto comercial como residencial, con miles de instalaciones de elevadores domésticos alrededor del mundo. Los ascensores Savaria tienen calidad comprobada para disfrutar durante años. Creados pensando en tus necesidades, para un estilo de vida sofisticado, elegante, quitando barreras de movilidad hoy y en el futuro.



Acabados de la cabina
paneles de pared personalizados, accesorios de acero inoxidable en negro, puertas de cabina y pasillo *Auto Slim* en marco negro



Acabados de la cabina
madera maciza sólida de roble rojo, con tinte de nogal en relieve, accesorios de aluminio anodizado bronce y Savaria *Luxury Flush Door*

Zenith

El mejor modelo de la gama

Nuestro elevador doméstico tradicional más silencioso, basado en nuestro elevador comercial Orion MRL. El robusto Zenith cuenta con un diseño único de tracción y contrapeso. Requiere solo un pequeño espacio en un clóset para sus componentes y puede instalarse sin cuarto de máquinas tradicional.

Infinity

Suavidad en movimiento

Su sistema hidráulico de precisión proporciona un viaje suave y consistente, compatible con el uso de aceite vegetal hidráulico certificado LEED®. Este diseño alberga los componentes de accionamiento en un cuarto de máquinas que puede ubicarse donde mejor convenga en tu hogar.

Eclipse

El más vendido

Nuestro elevador doméstico más popular, asequible y de bajo mantenimiento. Su diseño modular y su sistema de cadena de tracción duradera, permiten una instalación rápida sin cuarto de máquinas. El sistema de contrapeso reduce el esfuerzo del motor y el consumo de energía, aumentando su eficiencia ambiental.

La libertad de elegir

Estilo sin compromisos.

Puedes diseñar la cabina de tu ascensor Savaria a tu gusto, con opciones estándar o totalmente personalizadas. Con una de las selecciones más amplias de acabados de fábrica en el mercado, encontrarás el toque perfecto para tu estilo, desde moderno y elegante hasta tradicional.

Acabados de la cabina


MDF de lujo rojo con accesorios en blanco arquitectural, puertas de cabina y pasillo *Auto Slim* en marco blanco

Los ascensores residenciales de Savaria incluyen tu elección de acabados en melamina, o upgrades en MDF de lujo, paneles de madera elevada o chapas lisas sin terminar, todos en colores de tendencia. Pregunta a tu distribuidor Savaria local, sobre las diferentes opciones de personalización como cabinas de acero inoxidable o paneles de vidrio.

Un toque de tecnología

El panel de control con pantalla táctil de Savaria permite manejar el funcionamiento del ascensor residencial, seleccionando el piso deseado y la función de alarma, todo desde una amplia pantalla de vidrio. Los temas animados muestran el movimiento del ascensor mientras se desplaza de un nivel a otro.

Elige el tema que mejor se adapte a la decoración de tu hogar, o incluso a tu estado de ánimo del momento, con solo deslizar un dedo. Puedes personalizar los nombres de los pisos de tu casa al ordenar tu ascensor.

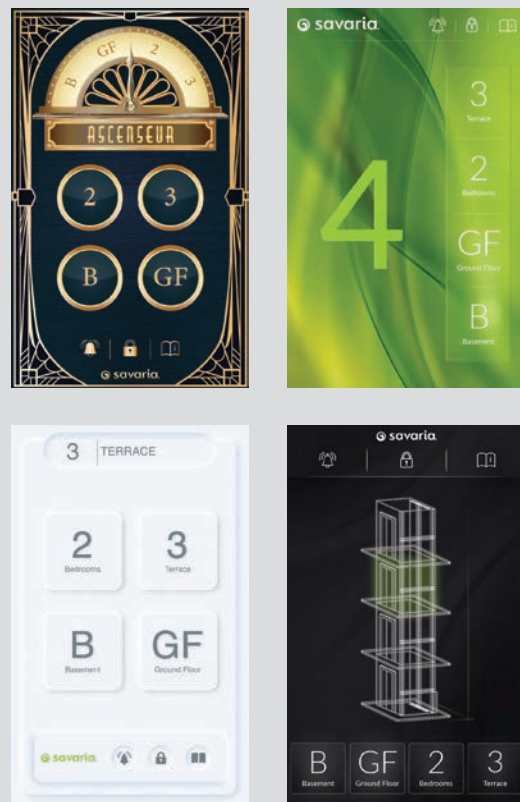

Desde la simplicidad del blanco, pasando por el verde botánico, el estilo vintage art déco, hasta el dramatismo del negro arquitectónico, hay un tema para cada estilo. Se pueden personalizar según el número de paradas y los nombres que quieras darle a cada piso en tu hogar, cada tema incluye acciones animadas.



Accesorios a tu manera


Elige accesorios metálicos estándar en bronce, aluminio anodizado natural o con acabado en pintura electrostática blanca arquitectural. También puedes escoger opciones extras en acero inoxidable, acero inoxidable negro o cobre satinado. Cada ascensor de Savaria viene con un paquete de accesorios que incluye el panel de control de cabina (COP), pasamanos, luces de techo y botones de piso, con opción de forma e indicador de piso.



Paneles de control de cabina (COP)
Con teclado telefónico o Sistema *One Touch Alert* (tarjeta SIM)



Opciones de acabado para las luces de techo

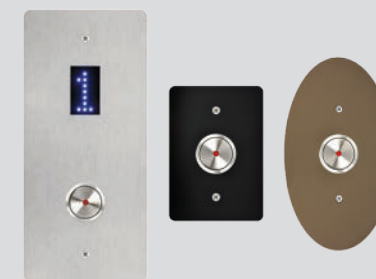

Opciones de acabados y formas de los botones de piso, u opción extra con indicador de posición de piso



Pasamanos

- (A) Acero inoxidable *costo adicional*
- (B) Cobre satinado *costo adicional*
- (C) Acero inoxidable negro *costo adicional*
- (D) Pintura electrostática blanca arquitectural
- (E) Aluminio anodizado bronce
- (F) Aluminio anodizado natural

La primera
impresión
perfecta

Las puertas de cabina y pasillo son una parte integral del estilo y la seguridad de tu ascensor residencial Savaria. Elige nuestras puertas *Auto Slim* de metal o vidrio enmarcado para un toque elegante de estilo industrial. O bien, opta por nuestras puertas de cabina plegables o de tipo acordeón, perfectamente complementadas con nuestra puerta de pasillo *Luxury Flush Door*.



Puertas Auto Slim

Nuestras puertas *Auto Slim* ofrecen una operación totalmente automática, utilizando tecnología similar a la de un ascensor de nivel comercial.



Puertas de cabina en acordeón

Equipadas con bisagras robustas para evitar deformaciones, las puertas de cabina tipo acordeón se pliegan para permitir una entrada sin obstrucciones.



Puertas de cabina plegables

Una solución automática y sencilla para las puertas de cabina, nuestras puertas plegables ofrecen un aspecto limpio tanto abiertas como cerradas, ya sea por dentro o por fuera de la cabina.

Las puertas de cabina de tipo acordeón y plegables requieren puertas de pasillo instaladas a una distancia que no exceda la distancia máxima desde la cabina del ascensor, de acuerdo con el código de seguridad de ascensores A.17.1.

Todas nuestras opciones de puertas de cabina y pasillo están disponibles en una variedad de colores y estilos para armonizar con la estética de tu hogar.



Diseña tu
propia cabina



Acabados de la cabina
MDF de lujo en blanco nieve, con accesorios en acero inoxidable en negro y Savaria *Luxury Flush door*

Nuestra puerta *Luxury Flush Door* te ofrece la seguridad que necesitas y el estilo que deseas

Elige nuestra puerta *Luxury Flush Door*, la solución de puerta abatible ideal, que elimina los posibles riesgos de seguridad entre la puerta de cabina y la puerta de pasillo, cumpliendo con la normativa A.17.1. No tendrás que preocuparte por los espacios entre puertas ni por encargarse una puerta personalizada para cumplir con la regla 3/4-4 del código de construcción. La puerta *Luxury Flush Door* de Savaria, cuenta con un marco de aluminio continuo con canales internos para la tablaroca drywall, así como cerraduras y bisagras de seguridad ocultas que le brindan un aspecto limpio y elegante. Un mecanismo de liberación de seguridad interior, que permite una salida de emergencia fácil. Al igual que botones de piso que pueden integrarse en el marco de la puerta, para un toque moderno. También disponible únicamente el marco, para que puedas usar una puerta cien por ciento personalizada que combine con otras en tu hogar o crear un diseño distintivo y original.

especificaciones

Especificaciones estándar

- Capacidad: 750 lb, 950 lb, 1000 lb o 1400 lb (únicamente Zenith o Infinity HD, según lo permita el código)
- 2 paradas con hasta 10 pies de recorrido (opcional hasta 6 paradas con 50 pies de recorrido)¹
- Operación totalmente automática
- Velocidad nominal: 40 pies/min (Zenith, Eclipse) o 36 pies/min (Infinity)
- Botones de piso automáticos iluminados con luces indicadoras de uso
- Pantalla digital (indicador de piso y dirección) en el panel de control de cabina (COP)
- Marcado alfanumérico disponible en los botones
- Función de retorno a piso base (Homing feature)
- Altura de cabina: 80" u 84"
- Cabina en melamina de ¾" o MDF sin acabado, con detalles en negro, aluminio anodizado natural o bronce
- Teléfono montado en superficie
- Garantía limitada de partes por 36 meses

Características de seguridad

- Cerraduras certificadas de puertas de ascensor
- Batería de respaldo para emergencias para iluminación de cabina y descenso
- Descenso de emergencia motorizado (Zenith); descenso de emergencia manual con manivela (Eclipse) o válvula (Infinity)
- Señales de audio que indican al usuario si es necesario realizar alguna acción, para el correcto funcionamiento de la unidad (por ejemplo, cerrar la puerta de piso)

Sistemas de accionamiento

- **Zenith:** Tracción con contrapeso y motor con engranaje, polea 1:1, tres cables de tracción de 0,4"; dispositivo de seguridad por cable flojo
- **Eclipse:** motor de 2 hp de velocidad variable y eficiencia energética, con freno de motor y sistema de freno de cadena floja
- **Infinity:** bomba hidráulica sumergible autónoma y motor de 3 hp; válvula de varias velocidades con arranque/parada suave

Opciones adicionales

- Velocidad de desplazamiento de hasta 50 pies/min (solo Eclipse y Zenith), según lo permita el código
- Puertas de cabina y pasillo *Auto Slim* disponibles para alturas de cabina de 84" o 96", en configuraciones de apertura libre de 29,5" y 35,5"
- Puertas de cabina plegables
- Operadores eléctricos para puerta de cabina y pasillo
- Botones de piso digitales
- Teléfono con teclado o caja telefónica
- Savaria *One Touch Alert* para llamadas de emergencia (tarjeta SIM)
- Pantalla táctil Savaria
- Puerta Savaria *Luxury Flush Door* u opción de solo marco
- Monitoreo por Wi-Fi *Savaria Link* para diagnóstico remoto por parte del distribuidor

Opciones adicionales para Eclipse

- Guías de rodillos mejoradas para un desplazamiento más suave
- Frenos de seguridad en el contrapeso (necesarios cuando hay un espacio habitable debajo del elevador)

Opciones de configuración

- Altura de cabina personalizada de hasta 96" (la altura superior variará)
- Abertura de puertas simultáneas o en diferentes lados (concurrentes)
- Zenith y Eclipse HD: Cabina de más de 15 pies cuadrados (hasta 48" de ancho) y capacidad de hasta 950 lb; las cabinas con ancho libre superior a 42" y puertas *Auto Slim* cuentan con estructura de acero y opción de paneles decorativos
- Infinity HD: Cabina de hasta 54" de ancho y capacidad de hasta 1400 lb

ECLIPSE	Configuración 1		Configuración 2		Configuración 3		Configuración 4		Configuración 5	
Tamaño de Cabina	ancho	largo	ancho	largo	ancho	largo	ancho	largo	ancho	largo
36" x 48"	50 ½"	55"	50 ½"	55 ½"	52 ⅝"	55"	52 ⅝"	55"	52 ⅝"	56 ¼"
36" x 54"	50 ½"	61"	50 ½"	61 ½"	52 ⅝"	61"	52 ⅝"	61"	52 ⅝"	62 ¼"
36" x 60"	50 ½"	67"	50 ½"	67 ½"	52 ⅝"	67"	52 ⅝"	67"	52 ⅝"	68 ¼"
40" x 54"	54 ½"	61"	54 ½"	61 ½"	56 ⅝"	61"	56 ⅝"	61"	56 ⅝"	62 ¼"



Planos y dimensiones de referencia únicamente, no deben utilizarse para construcción. Consulte la guía de planificación para las medidas de los modelos Zenith e Infinity.

Requisitos del modelo Zenith

- Suministro eléctrico: 240 voltios, monofásico, 40 amperios, 60 Hz
- Alimentación de iluminación: 120 voltios, 60 Hz, 15 amperios
- Foso: profundidad mínima de 10"
- Espacio superior (overhead): 108" para cabinas de 80" y 84"; 120" para cabina de 96"

Requisitos del modelo Eclipse

- Suministro eléctrico: 230 voltios, monofásico, 60 Hz, caja de desconexión con fusible de 30 amperios y fusible interno de 20 amperios
- Alimentación de iluminación: 120 voltios, 60 Hz, 15 amperios
- Foso: profundidad recomendada de 8", pero puede ser mínimo 6"; se requiere 10" para el modelo HD
- Espacio superior (overhead): 96" para cabina estándar de 80"; 100" para cabina de 84"; 112" para cabina de 96"

Requisitos del modelo Infinity

- Suministro eléctrico: 230 voltios, monofásico, 30 amperios, 60 Hz (también disponible con 208 voltios, trifásico, 30 amperios, 60 Hz — verificar con el distribuidor local)
- Alimentación de iluminación: 120 voltios, 60 Hz, 15 amperios
- Foso: profundidad mínima de 8"; 12" para el modelo HD
- Espacio superior (overhead): 92" para cabina estándar de 80"; 96" para cabina de 84"; 108" para cabina de 96"

Savaria One Touch Alert

Un simple botón en el panel de operación del elevador realiza una llamada a una lista de contactos de emergencia que ha sido preprogramada. Este sistema permite una comunicación bidireccional sencilla en caso de emergencia. Se requiere una tarjeta nano SIM² prepagada, suministrada por el propietario e instalada por el distribuidor local para su funcionamiento.



Consulte la guía de planificación específica de cada modelo para obtener detalles completos de construcción y requisitos de energía internacionales
¹ Los modelos Zenith y Eclipse pueden personalizarse para un recorrido de hasta 60' en algunas jurisdicciones; consulte a su distribuidor Savaria para más detalles

² No compatible con tarjetas 5G ni eSIM

movilidad para una vida mejor


Savaria es un líder mundial en accesibilidad que diseña, desarrolla y fabrica productos para impulsar la movilidad personal.

Ofrecemos uno de los portafolios de accesibilidad más amplios del mundo, que abarca desde sencillas sillas salvaescaleras rectas, hasta elevadores residenciales panorámicos de lujo en vidrio, elevadores para sillas de ruedas y ascensores comerciales de accesibilidad, así como soluciones seguras para el cuidado de pacientes — todo respaldado por nuestro equipo interno de Innovación y Desarrollo y la experiencia adquirida con miles de instalaciones alrededor del mundo.


Nuestra amplia red de distribuidores autorizados Savaria, brinda instalación y servicio especializados.



Inspírate con estudios de casos interactivos e ideas de diseño en [Savaria.com](https://www.savaria.com)

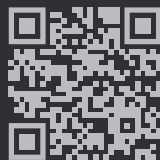

Diseña tu propio elevador residencial con nuestro configurador en línea

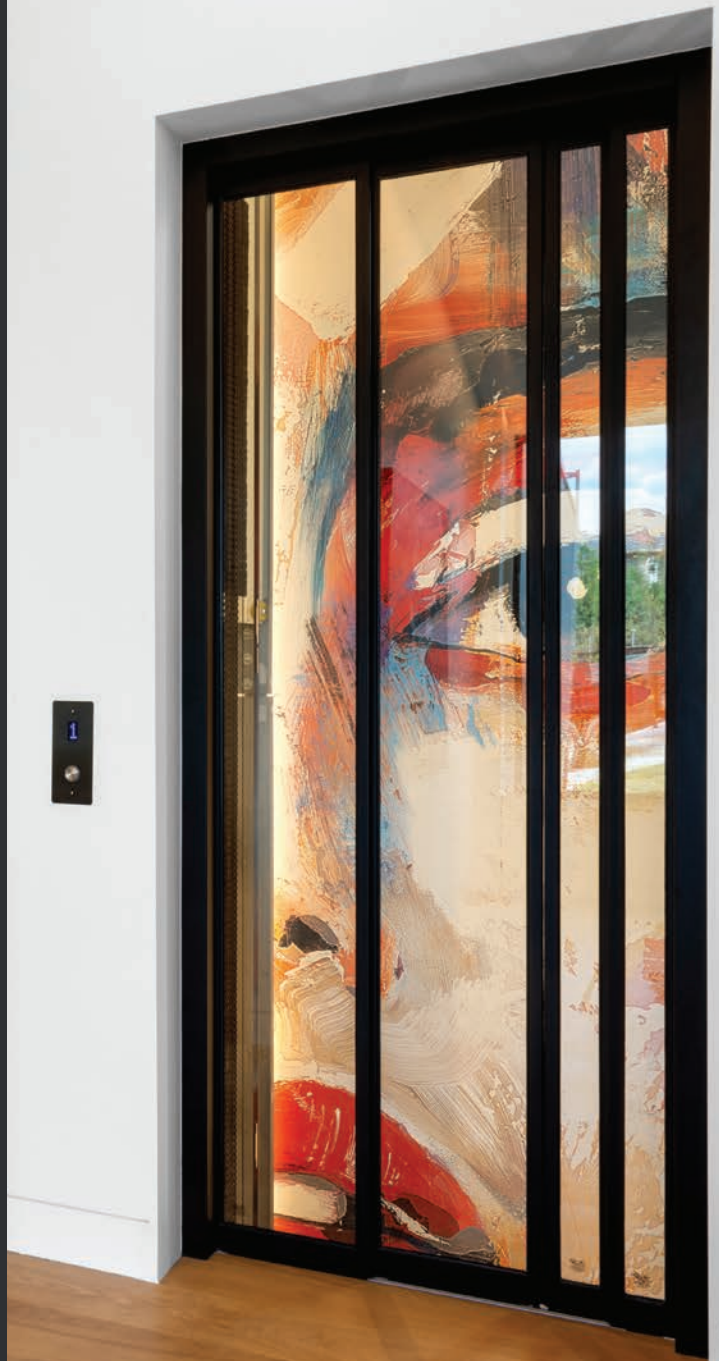

 **savaria.**

[savaria.com](https://www.savaria.com)

2 Walker Drive Brampton ON L6T 5E1 Canada

tel: 1.855.728.2742